SAMPO

Simple good life, Sampo

生 / 活 / 導 / 演

聲寶股份有限公司・新寶集團

地址:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

電話:03-3975151

代理商:寶瀧股份有限公司

地址:台北縣三重市興德路92號11樓

售後服務專線:02-29996633





GK-802 行動電話 使用手冊

基本知識

簡介

感謝您選擇本手機系列全中文彩色行動電話。您可以通過閱讀本手冊,全面地瞭解本手機 的使用,領略其完善的功能和簡潔的操作方法。

此手機是針對 GSM/GPRS 網路環境而設計的。除了基本的通話功能外,還爲您提供了包括中文輸入、名片夾式電話簿、64 和絃鈴聲、時鐘隔鐘、日程管理、單位換算、健康管理、計算機、遊戲、Mp3 播放、攝像、錄音等在內的多種實用功能,以方便您的工作和休閒活動,此外,此手機採用個性化界面,其完善的功能設計,可以滿足您的不同需求。

此手機符合 GSM/GPRS 技術規範,並獲得國內機構認證。

寶瀧保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利。

目 銵

45/17/	III	****
簡介		•••••
重要多	安全注意事項	
1.	手機配件	
2.	開始使用前	
2. 1	. 手機圖解	
2. 2	. 顯示幕佈局 - 見下圖	
2.3	- 背景燈	
2.4	. 主要顯示圖示說明	
2.5		
2.6	- 待機模式之顯示幕顯示畫面	
3.	開始使用	1
3. 1	安裝 SIM 卡	1
3. 2	安裝 T-FLASH 卡(如果需要擴展記憶體)	1
3.3		
3. 4	. 阳機或關機	1
4. 2	[本功能	
_		
4. 1		1
4.2		
		1
4.3	. Mottox JPEG 短片播放 2	1 1
4.4	Mortox JPEG 短片播放 2	1 1
4. 4 4.5.	MOTION JPEG 短片播放 2 拍攝數碼相片 鍵盤鏡	1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6	Morrox JPEG 短片播放 2	1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7	Morrox JPEG 短片播放 2 - 拍攝數碼相片 鍵盤鏡 快速静音模式 使用發抖時節	1 1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8	Morrox JPEG 短片播放 2 拍攝影響相片 整盤鏡 快速靜音模式 使用英特瞎陪 調整音量	1 1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9	Morrox JPEG 短片播放 2 拍攝製師程十 變盤鏡 快速靜音模式 使用発掉膝節 調整音量 過出語話	1 1 1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 4. 1	Morrox JPEG 短片播放 2	1 1 1 1 1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 4. 1	Morrox JPEG 短片播放 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 4. 1 4. 1	Morrox JPEG 短片播放 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 4. 1 4. 1	Morrox JPEG 短片播放 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 4. 1 4. 1	Morrox JPEG 短片播放 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 4. 1 4. 1	Morrox JPEG 短片播放 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 4. 1 4. 1 4. 4	Morrox JPEG 短片播放 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
4. 4 4.5. 4. 6 4. 7 4. 8 4. 9 4. 1 4. 1 4. 4	Morrox JPEG 短片播放 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6	3.	戶外模式	
-	4.	室內模式	
	5.	耳機模式	10
-			
7.	通訊	5設定	17
8.	行	了勤秘書	19
8.		日曆	
8.		待辦事項	
8.		開鐘	
8.		世界時間	
8.		計算機	
8.	**	單位換算	18
8.		貨幣換算	
8.	8.	健康管理	19
9.	通	話紀錄	20
9.	1	未接電話	20
9.		已接電話	
9.		已接電話	20
9.		刷除通話紀錄	
9.			
9.		通話時間	20
9.		通話計費	20
-		短信計數器	
9.		GPRS 計數器	
10.	訊	(d	22
10	. 1.	简訊	22
10	.2.	多媒體訊息	22
10	. 3.	語音信箱	23
10	. 4.	廣播訊息	
11.	照	和機	22
12,	設	定	
12	. 1.	話機設置	25
	12.1.	.1 個性化顯示設定	25
	12.1.		25
	12.1.		. 25
	12.1.		
	12.1		
	12.1.		
	12.1.		
	12.1.		
	12.1.		
	12.1.		
	12.1.		26
12.		網路設定	

12.	3. 安全設定	26
12.4		27
12.		
	D (1504-1400-4	
13.	網路服務	28
13.	1. STK 服務	28
13.		
13.3		
	多世體	20
14.	2 2/1/12	
14.		
14.		
14.3		
14.4		
14.		
14.		
14.	7. 鈴聲編輯	31
14.	8. 遊戲	32
14.	9. 遊戲設定	32
15.	電影篷	33
15.		
15.		
15.		
15.		
15.		
15.		
15.		
1	5.7.1 本機號碼	
1	5.7.2 服務電話	
1	5.7.3 緊急號碼	
15.	8. 設定	34
16.	安全密碼	
16.		
16.		
16.		
16.		
16.		
16.	ELL pot EL pot	
17.	文字編輯	36
17.	1. 輸入方式	
17.		
17.		
17.		
17.	,	
	7.5.1 拼音輸入法	

17	17.5.2 筆劃輸入法	3
18.	MOTION JPEG 短片製作	38
19.	保健與安全訊息	31
20.	新 語	4

重要安全注意事項

使用本手機前,請仔細閱證以下指引,並遵守這些規則,以防發生危險或觸犯法律。

· 蓮配交通安全

忽重時切勿使用沒有尋提裝置的手機; 如要使用電話, 請先停重。

加油時要關機

在加油站或放有易燃物品和化學劑的地方,切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成幹擾,在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在醫院裏要關機

在醫療設備附近要關機,遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到無線電波干擾、影響通話品質。

特殊規定

請違守有關場所的特別規定、在禁止使用手機的地方、使用手機可能會引起干擾或發生危險(例如 在醫院)時,請關閉手機。

● 小心使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機;開機後,不要無故用手觸摸天線。

● 配件及電池

請使用專用配件及電池。

使用非認可的配件或電池會損壞您的手機,可能引起危險。

合格檢修服務

只有合格專業人員,才可安裝或檢修您的手機。

1. 手機配件

電池X2顆

旅充電器X1個


用戶手冊X1本

USB傳輸線X1條 耳機話節X1條

2. 開始使用前

2.1. 手機圖解

以下介紹手機的各主要部位 整機結構佈局 - 見下圖

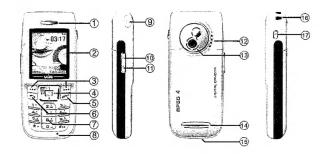

- 1: 聽筒
- 2: 顯示幕
- 3: 軟體功能鍵(包括:左鍵、右鍵)
- 4: 四向方向鍵(包括:上、下、左、右四個方向)
- 5: 掛機鍵/開、關機鍵
- 6: 撥號鍵
- 7:數字鍵盤(包括:0~9、*、#)
- 8: 受話器
- 9: 外置身歷聲耳機跟受話器二合一插座介面
- 10: 側鍵S1(上翻鍵)
- 11: 側鍵S2 (下翻鍵)
- 12:揚聲器
- 13:福像頭
- 14: 電池鎖扣
- 15:USB插座介面(可用於連接外置充電器或跟PC通訊)
- 16: 吊細口
- 17: 側鍵S3 (拍照快捷鍵)

2.2. 顯示幕佈局 - 見下圖



顯示幕佈局說明

顯示螢幕由三部份組成:

- 1. 第一行顯示各種指示圖示(待機介面)或各種提示资訊。
- 2. 中間區域顯示訊息或指示所輸入的訊息資料 (例如已撥的號碼)。
- 3. 最底一行顕示當前分配給兩個軟體功能線的功能。

2.3. 背景燈

背景燈用於照亮顯示螢幕和鍵盤。

按任意鍵或打開翻蓋時、背景燈都會自動點亮。

在一段時間內不按任何鍵,背景燈將自動熄滅,時間長短視乎背景燈功能表選項的設定時間。

2.4. 主要顯示圖示說明

圖示	說明
	電池電量指示
Ŧ	信號強度指示
0	開鈴
26	轉接 線路 1
1	轉接線路2
爸	轉接 線路 1,2
6	GPRS 可用
6	GPRS已連接
n	耳機插入
	線路1
12	線路 2
3	有未接來電
9	錄音
J.	響鈴
×	靜音
\$JN	振動及響鈴
587	振動後響鈴
121	振動
F	語音訊息 線路 1
殿	語音訊息 線路 2
(A)	語音訊息 線路 1,2
R	漫遊

2.5. 按键功能說明

四向方向鍵(上、下、左、右方向鍵):

在功能表模式下,推動功能表選項和電話簿記錄。

在待機模式下,可直接選取指定的常用功能表選項。

在輸入文字時,分別使浮標移至左邊及右邊。 於MP3播放中,可控制MP3之操作。

軟體功能鍵(左、右軟鍵):

執行上面(顯示幕幕最底一行)文字指示的功能。

在第二層功能表模式下,分別爲選擇目前功能表和返回上一級功能表。

撥號鍵:

撥出或接聽電話。

在待機模式按下此鍵,顯示最近撥出的號碼。

結束通話或直接拒接電話。

長按此鍵亦可以開機和關機。

在功能表模式下,取消輸入並返回至待機模式。

數字繳 (0~9、*、#):

輸入數字0~9、*、#/字母和一些特殊字元。

數字键(1):

在待機模式下長按此鍵,可進入語音信箱。

數字鍵 (2~9):

如果開終了快速撥號,在待機模式下長按可以直接撥打預設的號碼。

數字键(#):

在待機模式下長按,可在一般模式跟靜音模式之間來回切換。 數字鍵(*):

在待機模式下,撥號時長按可以切換輸入*、+、P、W。

側鍵 (S1、S2):

在通話中,調整通話音量。

在待機模式下,調整按鍵音量。

在功能表模式下,捲動功能表選項和電話簿記錄。

側鍵 (S3):

待機模式下,可以直接進入照相機。

可控制MP3之操作。

2.6. 待機模式之顯示幕顯示畫面



3. 開始使用

3.1. 安裝 SIM 卡

當您申請網路服務時,您會得到一張插入式SIM卡,其中內建有關的服務專用资訊,如PIM碼/智慧服務 選項等。

注意

插入式 SIM 卡及其金屬網點極易到路或因始曲而損壞,所以在插入或取出 SIM 卡時,要格外小心 所有 SIM 卡都應放在兒童接讀不到的地方。

- 1. 如有需要,按住關機鍵,直到顯示螢幕上出現關機影像。
- 2. 取出雷池。

操作如下

將堪池翰扣朝手機頂部方向清爾至一定位置,用超指壓食指夾性電池將兩側輕輕向上採起電池蓋:然後, 用同樣的方法額額搭起電池。

- 3. 將SIM卡插入SIM卡架並將其鎖定入位,確保卡的凹角對準卡座的凹角。卡的金色觸點朝向手機。
- 4. 放入電池,使尾端的凸片與手機底部的槽對齊。
- 5. 按下電池直至卡栓入位,確保在開機之前,電池安裝妥當。
- 3.2. 安裝 T-FLASH 卡 (如果需要擴展記憶體)

您可以通過安裝外置的 T-FLASH 卡擴展手機記憶體,用於存放更多的音、視頻檔。T-FLASH 是一種手機記 憶體的擴充卡,容量一般有:8MB、16MB、32MB、64MB、128MB 以及等。

į±.

插入式 T-FLASII 卡及其金屬觸點極易刮傷或因拗曲而損壞,所以在插入或取出 T-FLASII 卡時,要格外小心 所有 T-FLASII 卡都應放在兒童接觸不到的地方。

- 1. 將T-FLASH卡座的金屬卡扣向後滑動,並向上接起金屬卡扣。
- 2. 將T-FLASH卡插入卡座並將其鎖定入位,確保卡的凹角對準卡座的凹角,卡的金色輻點朝向手機。
- 3. 放下T-FLASH卡座的金屬卡扣,並向前滑動,直至將T-FLASH卡鎖住。

3.3. 充電

本手機採用充電式鋰電池供電,並配備旅行式充電器。 請使用認可的電池和旅行式充電器。

注音

<u>首次便用手機前,關先將領池中機領的電景徹底用完,而且前二次必須使電池經歷完全的充放電,</u> 即:<u>發次對電池充體</u> 10~12小時,以充分營<u>物</u>體油,便其容量達到設計的<u>級大</u>值。 完全按當後的鐵油再完強大金物管 4/1時。

使用旅行式充電器充電,旅行式充電器允許您在電池充電過程當中使用手機,但會減慢手機充電速度:

- 1. 電池裝入手機後,將旅行充電器的充電插頭,插入手機底部的插孔。
- 2. 將旅行充電器插入標準交流電源插座。
- 3. 當充電完畢,將旅行充電器從電源插座上取下。
- 4. 將旅行充電器的充電插頭從手機底部的插孔中拔出。

- 3.4. 開機或關機
- 1. 打開上翻蓋。
- 2. 按住開機鍵直至手機開機。
- 如果手機設置並開啓了密碼保護,請輸入正確的密碼然後按下"確認"軟功能鍵(手機密碼在出廠 時預設1122)。
- 如果手機開啓了SIM鎖,請輸入正確的PIN碼並按下"確認"軟功能鍵(SIM+PIN碼,請參照 SIM)。
- 5. 手機會搜導網路,直到網路後,會顯示下圖所示的待機螢幕。



6. 現在,您就可以撥出或接聽電話。

主意

要更換語言,請使用"設置一>話機設置一>語言"功能表選項。

7. 如要關機,按住開機鍵直到顯示螢幕上出現關機影像。

4. 基本功能

4.1. MP3 音樂歌曲及 Motion JPEG 短片下載

本手機提供 6MB 磁碟空間以及外置的 T-FLASH 卡 (另行選購) 供用戶從電腦接 USB 纜線下載儲存 MP3 音樂歌曲及 Motion JPEG 短片,其步驟說明如下:

- 1. 將隨機附贈的 USB 續線 USB 介面連結至電腦,此時可在視窗右下角狀態列偵測到 USB 纜線插入。
- 2. 將 USB 纜線 mini USB 端連結至手機底部 mini USB 介面,此時手機詢問用戶選擇移動盤或串介
- 3. 選擇移動硬碟後,手機會自動關機再重新開機。
- 4. 此時在電腦會顯示兩個移動硬碟(如F:、G:),分別對應手機記憶體跟外圍的T-FLASH卡。
- 5. 用戶可將高豪的 MP3 音樂歌曲或 Midi 音樂複製到 Audio 資料夾中,將準備好的 Motion JPEG 短片(適合於本手機播放的)Motion JPEG 短片製作方式,請參問隨對光碟中mp4 使用說明複製到Yideo 資料來中即可。
- 6. 最後在電腦將手機(磁碟)安全移除即可。

4.2. MP3 音樂歌曲播放

- 1. 按一下四個方向鍵中的 MP3 快捷鍵(右鍵),螢幕顯示音樂播放器畫面及可播放 MP3 之歌名。
- 2. 此時可按側鍵 S1 及 S2 調整音量大小,按"清單"軟體功能選擇清單中音樂歌曲。
- 3. 接著可四個向方向鍵控制 MP3 的播放/暫停、停止、上一首、下一首功能。
- 4. 在任何情况欲結束播放可長按側鍵 S3。

4.3. Motion IPEG 短片播放 2

通過"多媒體->攝影機->視頻播放器"選擇相應的短片進行播放。

4.4. 拍攝數碼相片

- 1. 按一下側鍵 S3 (拍照快捷鍵), LCD 螢幕顯示照相機圖示並開始預覽。
- 2. 此時可以顯示幕取景·短按側鍵 S3 一下進行拍照。
- 3. 接下數字鍵中的1、2、4、5、7、8可以快速切換特效設定、白平衡方式、延時拍攝、連拍張數、照片品質、照片大小等設置。
- 按下側鏈 S1(上翻鍵) 張 S2(下翻健),可以添加並切換相框種類(僅對相片大小設定局 128*160 時有勞)。
- 5. 若欲退出拍照模式,可以按掛機鏈退出。

4.5. 鍵盤鎖

在待機畫面,先按下"右軟體功能鍵",再按下"*鍵"可以鎖定鍵盤,防止誤操作。如需解開鍵盤 鎖,執行同樣的操作即可。

4.6. 快速靜音模式

在需要考慮周圍環境影響時,使用靜音模式可帶來方便。

在待機模式下,要快速切換至靜音模式,只需長按數位鍵#,直至出現「靜音模式」訊息,並且顯示 振動圖示即可。

4.7. 使用発持聽管

本話機提供通話時兇持擴音功能,您可以在通話後啓動此功能,方便您在通話中不用以手持方式通話。

4.8. 調整音量

通話中按下側鍵的上翻鍵 S1 可增加話筒音量,下翻隸 S2 可降低話筒音量。

4.9. 撥出電話

- 當螢幕顯示待機狀態時,輸入區號和電話號碼,然後按撥號鍵。
- 更正輸入錯誤:可按清除鍵删除前一個字。
- 使用雷話簿中名單淮行快速撥號。
- 使用快速撥號清單進行快速撥號:長按數位鍵 2~9 可撥出設定在快速撥放清單內的電話號碼。
 - 從最近撥號清單進行快速撥號:當螢幕顯示待機狀態時,按撥號鍵,會顯示最近撥出電話,選擇 要撥出的號碼,按撥號鍵。
 - 在撥的號碼中加一個暫停:連按動位鍵*,直至出現 P。
 - 結束撥號:按下掛機器。
 - 撥打國際電話:連按數位鍵*,直至出現+號,然後輸入國家代碼/區號和電話號碼,按撥號鍵。

注意

大部分的網路允計用戶不超入51½卡揚出緊急電腦·輸入當地緊急電話號碼(如112)。接續整理確定絕出。 當機出緊急電話時,影響可能提供足夠的資訊。這比較的行動電話曼忽危急時唯一的影響,網保持通路, 高到維持按接。

4.10. 接聽電話

- 當有來電時,手機會震鈴並在LCD 螢幕上顯示下列資訊作出提醒:如果可以識別來電者,則顯示來電者的重話號碼或姓名(若審話簿中已經儲存該醫擊人)。
- 如需要,按手機上的接聽鍵或"接聽"軟體功能鍵可以接聽來電。
- 如果在"情境模式">個人設置->應答模式"功能表中選定了任意鍵接聽選項,您可以按下除掛機
 3. 侧鍵以及"拒接"軟體功能鍵以外的任意鍵接聽電話。

注意

要拒絕接聽來電,只需接下手機左側的音量鍵 S1 跟 S2 而不必接鍵。

注意

在使用電話簿或功能表、甚至播放 MP3 時,您都可以接聽來電。

4.11. 未接電話

4.11.1 搜尋未接電話

- 如未能接聽電話,可搜尋來電者電話(如己獲得提供此項服務),如有需要可給予回電。
- 如有來電未接,未接電話的提示會立即顯示在待機的螢幕上。
- 要立即看未接來電:
 - 1. 未接電話的數目會立即顯示在待機的螢幕上。
 - 2. 按"讀取"軟體功能鍵螢幕會立刻顯示所有未接的來電號碼。
 - 3. 請在未接來電頁中上下卷動搜尋。
 - 4. 按撥號鏈撥出選定的號碼。

4.11.2 編輯未接的來電號碼

- 按"選項" 軟體功能鍵。
- 如需要,按四向方向鍵中的上、下鍵或上、下側鍵來選取"編輯"選項。
- 按"確定"軟體功能鍵進行修改。
- 修改完成後,按"儲存"軟體功能鍵進行保存。

4.11.3 删除未接來電

- 按"選項"軟體功能鍵。
- 如需要,按四向方向鍵中的上、下鍵或上、下側鍵來選取"刪除"選項。
- 按"是"軟體功能鍵進行刪除。

5. 使用功能表

本手機提供了一系列的功能。這些功能編排成功能表或子功能表,可通過兩個軟體功能鍵進入。每個功能表和子功能表,可用來瀏覽及改學特定功能的設定。

軟體功能鍵執行的功能取決於目前顯示的文字資訊,主顯示螢幕的最底一行顯示了軟鍵的當前功能, 例如:



要檢視各種功能選項並選擇所需功能,按以下方法操作:

要執行的功能	請按
所願示的功能	對應的軟體功能鍵
退回上一級功能表	對應的軟體功能鍵
退回主畫面而不改變任何設定值	掛機鍵

注意

有些功能需要輸入密碼或 PIN 碼。 聲入正確的密碼或 PIN 碼,然後接 "確認" 軟體功能鏈。

情境模式





所有的鈴聲、振動設置都已被分類且您可以選擇最符合您的要求之環境。

6.1. 一般模式

可將給擊改變成一般模式。

手機出廠內定模式爲一般模式,您可以啓動或進入個人化設定,包括:

- 1. 鈴聲設置——包括來電、鬧鈴、開機、關機、開蓋、合蓋、訊息、按鍵。
- 2. 音量——包括響鈴聲與按鍵音的音量設定:1~7級。
- 3. 提示音類型——響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴四種模式。
- 4. 來電人聲報號---開啓或關閉來電人聲報號。
- 5. 鈴聲類型——包括一聲、連續或漸強。
- 6. 自訂鈴野——包括警告音、錯誤、網路連結音及連結。
- 7. 應答模式——可以設定應答方式爲開蓋接聽或按任意鍵接聽。
- LCD 背光——LCD 背景光時間設定。
- 6.2. 會議模式

在會議中您可將鈴聲改變成會議模式。

6.3. 戶外模式

可將鈴聲改變成戶外模式。

6.4. 室內模式

可將鈴聲改變成室內模式。

6.5. 耳機模式

可將鈴聲改變成耳機模式。

7. 通話設定





這個功能表可以讓您設定手機的功能。

1. 本機號碼

設定是否在撥打電話時顯示本機電話號碼。

- 這個選項可以讓您開啓/關閉電話插撥功能。

這個選項可以讓您設置在各種條件下將來電轉移到其他電話。

4. 通話限制

這個選項可以限制來電或撥出的電話號碼。

- 5. 用戶線路切線
 - 這個選項可以讓您切換電話使用的線路。
- 6. 通話時間提示

當您在通話中時,這項功能會依設定爲您提出聲音提示。

7. 通話時間顯示

這個選項可用以顯示通話時間

8. 自動重新撥號

可啓動/取消當您第一次撥號沒有接通時的自動重新撥號功能,您可以隨時取消自動重線的要求。

此功能表提供編輯封閉群組清單的功能。

8. 行動秘書





這項功能可以讓您檢查每日、每週及每月的行事歷數據,您還可以在個人行事曆中做紀錄及設定鬧鐘,另 有一些工具亦包含與此。

8.1. 日暦

日曆也可以作爲備忘錄,記錄您重要的事情。當您需要備忘錄提醒時,您甚至可以聽到鈴聲。

- 1. 行程表——加入自己的約會日期、時間、注意事項及開鈴設置。
- 2. 跳至指定日期。
- 3. 農曆——這擇開啓後,返回日曆畫面,在每一個日期上會有視窗顯示農曆的資訊。

8.2. 待辦事項

可以將待辦的事項輸入並記錄於此功能表中。可以設定自己的約會日期、時間、注意事項及鬧鈴設定。

8.3. 開鐘

這裏可以讓您設定開籍。

有3組開鈴可以設置,響鈴方式包括:

- 1. 僅一次。
- 2. 每天。

星期日、一、二、三、四、五、六皆可任意組合設定。

8.4. 世界時間

世界地圖瀏覽各個時區城市同時在畫面底下顯示日期及時間。

8.5. 計算機

這個功能可以讓您執行基本的運算,使用方法請參閱軟體。

8.6, 單位換算


各種單位的換算表,包括重量與長度。

8.7. 货幣換算

各種貨幣的換算表。

- 8.8. 健康管理
- 身體質量指數。
- 女性生理週期。

9. 通話紀錄



進入此功能選單讓您可以查詢所有提出或來圖之電話號碼。

9.1. 未接電話

顯示所有未接聽的電話號碼。

9.2. 已接電話

顯示所有已撥的電話號碼。

9.3. 已接電話

顯示所有已接聽的電話號碼。

9.4. 刪除通話紀錄

刪除所有已/未接或已撥的電話號碼。

9.5. 通話時間

這個功能表可統計並記錄最近一次通話時間及所有已撥/已接電話的累計通話時間長度。

9.6. 通話計費

如果您的網路服務系統商提供 AoC (話費建議) 資訊,話費將會在每通電話結束之後展示出來。

- 1. 上次通話費用 這可以顯示出最近一次通話的通話費用。
- 2. 所有通話費用 本功能選單將顯示至當前爲止所有通話費用之總和。
- 3. 通話費用歸零 這個選項可以讓您將通話費用的紀錄歸零。
- 費用限制 這個選項可以讓您設定總話費的最大限制。如果您超過了這個限制,您就不可以撥出電話了。

20

- 5. 價格及費率 這個選項可以讓您輸入價格及單位。
- 9.7. 短信計數器
 - 1. 已發送 用於統計已發送短資訊的條數。

- 2. 已接收 用於統計已接收短資訊的條數。
- 9.8. GPRS 計數器

這個選項可以讓您知道經由 GPRS 傳送資料的總數。

21

10. 訊息





訊息是一種網路服務,您的網路不一定支援。若您的網路支援這種服務,則可僅圖過文字 或者 通過 "文字+嚴像+聲音+附件"的多媒體形式傳送訊息,您可以將訊息發送給其他手機用戶,或接收來 自於其他手機用戶的訊息。

10.1. 僧訊

1. 收件箱

當您遭禪這個專案時,您將會看到目前能存於 SIM 卡記憶跟手機記憶體中的簡訊清單。您所看到的關示代表該簡訊爲尚未證取或已經讀取的狀態,按下"確定"軟體功能鍵可讓您檢閱選取簡訊的完整文字。按下四向導航鍵中的上、下方向鍵或側鍵中的上、下翻鍵可卷動於 SIM 卡中的所有簡訊之間,"選項"可讓您叫出子功能表,您可以在此刪除、轉送、回復訊息或直接打電話給發 读者。

2. 寄件箱

當您進入此功能表之後,便可以看見您未送出及儲存的簡訊。

3. 寫訊』

選擇這個功能表可以讓您編寫簡訊內容,並對您要發送的簡訊輸入電話號碼。

4. 節本

選擇這個功能表可以讓您選擇預設常用的簡訊內容,而不必自行輸入內容。這樣將可以爲您節省 許多寶貴的時間,您可以修改其內容。其他的專案與發送功能相同。

5. 訊息設定

用以設定節訊相關設定値。

10.2. 多媒體訊息

1. 寫訊息

選擇這個功能表可以讓您編輯訊息內容,並對您要發送的訊息輸入電話號碼。

2. 收件箱

當您選擇這個專案時,您將會看到目前儲存於手機配憶體中的訊息清單。您所看到的圖示代表該 訊息易尚未謂取或已經闡取的狀態,按下"確定"軟體功能變可讓您檢閱選取訊息的完整內容。 按下四向導航鍵中的上、下方向鍵或侧鍵中的上、下翻鍵可卷動於所有訊息之間。"選項"可讓 您叫出于功能該,您可以在此刪除、轉送、回復訊息或直接打電話給發送者。

3. 寄件箱

當您進入此功能表之後,便可以看見您未決出及儲存的訊息。

4. 草稿

當您進入此功能表之後,便可以看見您未編輯完成的訊息。

5. 節本

選擇這個功能表可以讓您選擇預設常用的消息內容,而不必自行輸入內容。這樣將可以爲您節省 許多實實的時間,您可以修改其內容。其他的專案與發送功能相同。

6. 訊息設定

用以設定訊息相關的參數,如:訊息伺服器配置、記憶體狀態等。

注意:只有按照您的服務供應商提供的資訊·正確地設置並選擇了"設置文檔", 手機才能正常收發多媒體訊息。

10.3. 語音信箱

這個功能表可以讓您進入您的語音信箱中,**那**取被轉接於此的質話。

10.4: 廣播訊息

在網路上廣播的訊息將會自動顯示於主螢幕上。包括以下之次選項:

接收模式

可設定此模式爲開或關的狀態。

2. 讀取廣播訊息

此功能爲讀取廣播訊息的內容。
用以圖擇接收哪些語言的廣播訊息。

語言
 4. 頻道設置

用以設定廣播訊息之頻道。

11. 照相機



用於實現拍攝數碼相片的功能。可以拍攝各種"特效"的數碼相片、甚至可以加相框,在室內拍攝時還可 以設置頻閃參數(50Hz 或 60Hz),以消除由交流光源所起的頻閃條紋。

1. 到相簿

(操作:功能表→相機→到相簿)

2. 相欄設定 白平衡

快門聲

曝光補償避免別樂

(操作:功能表→+相機・・→相機設定)

3. 相片設定

照片大小、照片品質

(操作:功能表→相機-→相片設定)

4. 特效設定

(操作:功能表→相機-→特效設定) 5. 圖框(僅對相片大小設定爲 128*160 時有效)

(操作:功能表→)相機→) 岡框 或 按下側離 S1 器 S2)

6. 連拍設定

關閉

單張連拍 三連拍

五連拍

(操作:功能表→相機→連拍設定)

7. 延遲拍攝 糊閉

5秒

10秒

15 秒 (操作:功能表→相機-→延遲拍攝)

8. 儲存路徑

設置照片的儲存路徑爲手機記憶體或外置 T-FLASH 卡。

9. 還原設定

選原所有的自定義設置到系統準認狀態。

註: 總查素:手機最高支援 130 萬畫素。 有效畫案:支援30萬畫案。

12. 設定





12.1. 話機設置

這個功能表可以讓您設定手機的功能。

12.1.1 個性化顯示設定

此選項可用以設定一些個性化顯示設定。可以設定之專案包括以下各項: 桌布

可用以設定主螢幕之桌面。

螢幕保護

可用以設定主螢幕之獨幕保護圀案。

顯示日期時間

可用以設定主螢幕之日期與時問顯示與否。

顯示本機號碼

可用以設定主螢幕之本 號碼 示與否。

顯示服務業者名稱 可用以設定網路運營商名稱之顯示與否。

12.1.2 時間與日期

這裏可以讓您設定時間與日期及主螢幕上顯示之所們擇城市時間日期。 時間格式爲<HH:MM>,即:<時:分>。 日期格式爲<YYYY/MM/DD>,即:<年/月/日>。

12.1.3 語言

這裏可以讓您切換於不同的語言之間,並選擇顯示文字的語言。

12.1.4 定時開關機

這個功能可以設定手機定時自動開關

12.1.5 預設輸入法

可用以設定預設輸入法。

12.1.6 對比度

可調整螢幕的對比度。

12.1.7 歡迎辭

淮入本功能深單,將出現文字編輯視察,您可以輸入開機時的歡迎詞。

12.1.8 快速機號

可用以設定八組快速撥號號碼(2-9)。長按相應的號碼(2-9)就可撥出設定之電話號碼。

12.1.9 方向功能鍵

可用以依據用戶之需要設定四向方向鍵(上、下、左、右鍵)對應之快捷功能。

12.1.10 自動運新時間

這個功能可以啓動/關閉手機自動更新時間的設定。(本功能端視網路運營商有無提供此功能)。

12.1.11 信號指示燈

這個功能可以關啓或關閉位於四向方向鍵中間的信號指示燈。

12.2. 網路設定

當您開機時,手機會自動尋找可用的網路,然後選擇其中之一。您也可以用清單中手動選擇想要使用的細路。

1. 網門 護取

可以設定爲自動或手動。您可以搜尋可用網路,並手動中署擇一個網路。

2. 偏好網路

您可以選取您的偏好網路。

3. 網寬選擇

可以拥荐可用的頻寬。可以設定爲 900 , 1800, 雙頻。

4. GPRS 連結

可以設定爲需要時連結或永久連結。

12.3. 安全設定

您可以手動上鎖您的話機,或設爲 時自動上鎖。

1. SIM 鎖定

本功能可鎖定特定之 SIM 卡,使移動電話只能使用特定一張 SIM 卡,防止移動電話被人換卡盜用,即 使移動電話讚失,拾獲者亦無法使用該 SIM 卡開機,原始 SIM 卡密碼,由網路系統商提供。

2. 電話館

您可以手動上鎮您的電話機。即使移動電話遺失,拾獲者因密碼限制,將無法使用您的手機。預設密 碼:1122。

3. 按鍵鎖

您可以選擇自動鍵盤鎖的時間或關閉自動鍵盤鎖。

4. 固定撥號

此項功能只能撥打固定撥號電話簿中的號碼。(端視 SIM 卡有無提供此功能)。

5. 禁止撥號

本功能端視 SIM 卡有無提供此功能。

6. 容価學更

本功能選單用來更改 SIM 卡之鎖定功能的解鎖密碼、PIN、PIN2 密碼及話機密碼。

12.4. 快捷功能設定

這可以從手機的功能列表中>釋 10 個常用的功能設置爲快捷功能。您可以根據個人的使用習慣,進行重新 設置。

12.5. 恢復原屬設置

這可以將所有設定値重設爲原廠標準設定値。預設密碼: 1122。

13. 網路服務





服務包括 STK 服務、WAP 瀏覽器 以及 帳號資料設置 三部分。

13.1. STK 服務

SIM Tool Kit (STK): 此爲各網路系統商所提供之基於 SIM 卡短資訊的網路服務,內容視各系統商而異。

13. 2. WAP 瀏覧器

本手機內置的 WAP 瀏覽器支援 WAP 2.0 規範、通過 WAP 瀏覽器、您可以登錄所有基於 WAP 協定編寫的 網頁、從而遊取豐富的實訊(諸如:天氣預報、新聞、電子小號、遊戲、圖鈴 等各方面的資訊)。當然、 需要提應您注意的是:這些資訊可能是收費的,同時您瀏覽 WAP 網頁所產生的 GPRS 流量費用,則需要另外 支付給您的服務供應商。

- 首頁——直接連接到設置的首頁。默認的首頁位址存儲在"設置〉編輯設置備"劃定的設置文件的 "首頁" 選項中,您也可以在以後瀏覽 WA 網頁時,在喜歡的網頁通過功能表"選項->設置成首 百"將您喜歡的網頁設置為首頁。
- 2. 書簽—通過告簽,可以直接連接到能以前該國好的書簽網頁位此,通過如能表,選項, 選擇 前往"、"編輯"、"制除" 該書簽 或者 "加入新書簽",您也可以在以後瀏覽 NP 網頁時, 在客數的網頁通過如能表,"選項-書簽->選項->加入新書簽",將您署稅的網頁添加馬書簽。
- 3. 網頁歷史記錄——記錄了您最近訪問過的 10 個網頁,方便您直接從上一次終止的位置繼續瀏覽。
- 4. 請輸入網址——通過直接輸入網址的方式,連接到某個 WAP 網頁。
- 5. 服務收件箱--接收 WAP PUSH 資訊的收件箱。
- 6. 設置——對 WAP 瀏覽器的相關參數進行設置。

13.3. 帳號資料

對 GSM 資料限 GPRS 的帳號資料進行設置,手機出廠時已經內置了一些服務供應商的帳號資訊列表,如果您的服務供應商存在於手機內置的列表中,您只需直接選取即可;否則,請按照您的服務供應商提供的資訊,新增一項帳號資訊,並在 WAP 瀏覽器的"選擇設置檔"中將其啟動,方能使 WAP 瀏覽器正常工作。

<u>注意:只有按照您的服辞供應商提供的資訊,正確地設置並客動了 GPRS 誤號,</u> #AP 衡聲器 跟 多媒體訊息力能才能正常使用。

14. 多媒體





14.1. 錄影機

提供拍攝視頻短片及重播的功能。

動密級影器

可以拍攝各種"特效"的短片,在室內拍攝時遭可以設置頻閃參數(50Hz 或 60Hz),以消除由交流光源所起的頻閃條紋。

- ◆ 到播放器---直接轉到錄影播放器裏。
- ◆ 錄影器設定----可設定白平衡(快捷鍵:數位鍵2)、曝光補償、避免閃爍、動畫品質及錄 影時間限制。
- ◆ 特效設定---可設定正常、灰階、復古、副片、黑板、白板效果(快捷鍵:數位鍵1)。
- ◆ 儲存路徑---可以設定儲存路徑爲手機記憶體或外置 T-FLASH 卡。
- ◆ 還原設定。

● 動畫播放器

不僅可以重播本手機拍攝的短片,而且可以描放其他 Motion JPEG 格式的短片,諸如:各種 MTV 影音 檔,搞突短片等(適合於本手機描放的 Motion JPEG 短片製作方式,器參見後面的"Motion JPEG 短 片製作"部分)。

- ◆ 播放一→可播放已保存的動畫錄影。
- ◆ 更名--→可修改已保存的動畫錄影的名稱。
- 刪除-->刪除已保存的動畫錄影。
- ◆ 刪除全部文檔→→刪除全部已保存的動畫錄影。
- ◆ 排序-->分別有依名稱、依類型、依時間、依大小、無。
- ◆ 儲存路徑---可以設定儲存路徑爲手機記憶體或外留 T-FLASH 卡。

註:因短片製作軟體有版權問題如有需要請向經銷商諮詢。

14.2. 主題

主題包含特定主題的顏色及圖形組合,您可將此組背景色套用在話機上,有四種可謂場景。

14.3. 檔案管理

檔案總管提供您 6MB 磁碟空間以及外置的 T-FLASH 卡(可選)下載喜愛的音樂/星頁/圖片檔,您亦可使用檔案總管條存重要文件。

- 1. 開啓—Audio、Received、Images
 - Audio:音樂/歌曲文件夾

- - 播放。
 - 傳送――依檔案類型決定可傳送之目的地。可到情境模式或短資訊,設定爲來電響鈴 **设開给。**
 - 詳細資料——女件產生時間與檔案大小。

 - 被製檔案---可複製檔案至其他資料夾。
 - 移動檔案——可移動檔案至其他資料夾。
 - ■刪除。
 - ■■除全部檔案。
- 建立資料夾一一在目錄下建立一個新的資料夾。
- 更名——更改資料夾的名稱。
- 刪除——刪除該資料夾(重新開報後將會自動恢復,自建資料夾則不可恢復)。
- 排序——可依名稱、類型、時間大小排序。
- Received:接收資料檔案夾
 - 開啓──同上
 - 建立資料夾——同上
 - 更名——同上
 - 酬除——同上
 - 排序——可依名稱、類型、時間大小排序
- Images:影像/圖形檔夾
 - 開於——同上。
 - 瀏覧。
 - 傳送――傳送檔案類型決定可傳送之目的地。可傳送至桌面、螢幕保護、電話簿、短
 - 詳細資料--文件産生時間與檔案大小。

 - 複製檔案--可複製檔案至其他資料夾。
 - 移動檔案——可移動檔案至其他資料夾。

 - 删除全部檔案。
 - 建立資料夾---同上。
 - 更名——同上。
 - 刪除——同上。
 - 排序——可依名稱、類型、時間大小排序。
- 2. 建立資料夾——在根目錄下建立一個新的資料夾,更好的分類存放檔案。
- 3. 格式化——格式化將會清除 D 盤內所有資料及自建資料夾、Photos 資料夾(該功能請慎用),格式化 後必須重新開機。
- 14.4. 相號

用於瀏覽本手機拍攝的數碼相片,對應於 "Photos" 目錄:可以通過 "灃項→儲存路徑" 選擇手機記 憶體或外置 T-FLASH 卡。

14.5. 音樂播音器

音樂播音器提供您聆聽數字音樂之功能,首先您必須從電腦下載歌曲/音樂至手機,在 WIN2000 以上的作業 系統中無須安裝驅動程式,下載歌曲/音樂時必須將手機關機,用 USB 線將電腦與手機相連,電腦將出現發 現新硬體之訊息,並生成一個可移動硬碟,將避中的 MP3 下載至可移動硬碟目錄下。如放在 Audio 目錄下

就能直接在接收器中播放。請注意:本手機僅只支援檔後段名爲 MP3、AMR、WAV 格式的音樂。 相關設定如以下所示:

- 1. 播放——直接在播放器中播放所選擇音樂,四向方向鍵的上、下、左、右鍵分別控制音樂的播放/暫 停、停止、前一首和後一首選擇。
- 2. 詳細——查看歌曲名稱、演唱者、音樂專輯、音樂類別、年代、歌曲時間、檔案大小等資訊。
- 加入鈴磬庫——可直接加入鈴聲庫,供設定爲鈴聲。
- 4. 更新播放清單。
- 5. 設定
 - ●儲存路徑——可以選擇手機記憶圖或外置 T-FLASH 卡。
 - ●自動生成清單——關閉狀態下,深項中增加:新增、移除、全部移除三個專案。
 - 外觀——可以選擇播放器外觀。
 - ●重復——可選擇單曲重復或全部重復播放。
 - 隨機——可選擇隨清單播放或隨機播放。
 - ●背景播放——開/關,圖擇開:合蓋後繼續播放音樂:選擇關閉:合蓋後關閉播放音樂。

怎麼詞曲同步呢?一開始可以先去找動態歌詞,而哪裡可以找到呢?可以到一『六一歌詞庫』這個網頁 找。網址→http://so61.com/或者是千年歌詞 http://www.1016.net/。

在網站裡面必須要找含有一>『時間標式』的才是動態歌詞哦!然後再把你找到的『動態歌詞』儲存成一 >TXT 檔案。(通常沒什麼特殊軟體)

而詞曲同步的步驟大致上如下:

- 1. 請將你的『動態歌詞』複製到記事本裡面裡面。
- 2·再給它另存一個新的檔案,並且將檔案格式選擇 TXT 格式。
- 3 · 就像是歌名是『天空』,你的歌詞檔案也必須是『天空』,將檔案的名稱改成跟MP3的檔案名稱相 同即可。再把它們一起放到你的手機記憶體裡面。
- 4.最後,按下播放鍵就會出現歌詞了。
- 註:手機詞曲同步和 MP3 動態歌詞不同,需要在編輯一次,1 個時間 1 句歌詞順著排列下去。

14.6. 錄音

這個功能可以讓您儲存您想要的語音並可播放您儲存的語音種類。可將錄音保存爲 AMR 或 WAV 格式。 相關設定如以下所示:

- 1. 级音。
- 2. 設定——可以設定儲存路徑爲手機記憶體或外置 T-FLASH 卡。
- 3. 播放。
- 4. 附加--在原錄音檔上不閒斷繼續錄音。
- 5. 更名。
- 6. 删除。
- 7. 全部刪除。
- 8. 設定---錄音存儲格式爲 AMR 或 WAV。
- 9. 傳送——將此錄音檔傳送至情境模式或短信。
- 14.7. 给聲編劃

用戶可以使用手機自由編輯喜歡的音樂。 相關設定如以下所示:

- 1. 播放。
- 2. 播放速度。
- 3. 選擇樂器--共10種樂器:鋼琴、吉他、小提琴、薩克斯管、鼓、長笛、口琴、喇叭、音樂盒、
- 4. 儲存。
- 5. 儲存路徑——可以設定儲存路徑爲手機記憶體或外置 T-FLASH 卡。

14.8. 遊戲

我們爲您提供了兩款益智趣味遊戲可供選擇。 包括

- 直升機
- 貓熊

實際使用方式請參考每個遊戲中之遊戲說明。

14.9. 遊戲設定

提供用戶開啓或關閉遊戲音效及震動效果。

15. 電話簿



您可在 SIM 卡記憶和手機記憶體中存放電話號碼及相關的姓名。 SIM 卡記憶和手機記憶帽雖然是分開的,但我們統一稱之爲電話簿。 您可以將聯絡人與電話號碼 [存在電話簿中。

15.1. 快速尋找

您可以使用四向方向鍵中的上、下方向鍵或側鍵中的上、下翻鍵進行上下卷動,在姓名清單中搜零聯絡人,您也可以按下姓名的第一個字母來尋找姓名。

15.2. 搜尋

您可以輸入聯繫人的姓名或按下姓名的第一個字母來尋找姓名。當您找到姓名後,可以按下撥號鍵來 撥號,

15.3. 新增

遷擇這個功能表可以根據您認定讓您將姓名與電話號碼儲存到手機或 SIM 卡記撞中·如果您設定儲存於手機記憶體中,它可以讓您儲存更多的資訊(例如第2個反第3個電話辦碼,電子信箱、來電群組等)。您可以直接按下"編輯"軟體功能鍵來開始編輯。

15.4. 複製所有資料

您可以將已儲存電話從 SIM 卡記憶複製到手機記憶體中,然後按下"確定"軟體功能鍵來複製。

15.5. 删除全部

選擇此功能將刪除全部已儲存的電話簿資料。

15.6. 來電群組

這個功能表可以讓您將聯絡人姓名分成不同的類別(家庭、朋友…),並依不同類別給予不同之來電設定(如:鈴聲、圖片、指示燈…)。

請按上下卷動功能表來選擇"群組成員",並灃擇"新增"來增加成員。

預分組之名單須存於手機中,方可設定電話分組。

該功能僅限於設定每組群組的基本設定,用戶必須要在新增或編輯時設置該筆資料屬於哪一個群組。

15.7. 其他號碼

15.7.1 本機號碼

您可以檢閱並編輯您的個人手機資料。

15.7.2 服務電話

您的運營商的服務電話號碼(此功能需視 SIM 卡是否支援此功能)。

15.7.3 緊急號碼

1. 若電話尚未開機,請長按開機鍵開機。

注意

大部分的網路允許用戶不插入SIM卡撥出緊急電話。

- 2. 輸入當地緊急電話號碼(如 112)。
- 3. 按撞號鍵確定撥出。

注意

益樹出聚念電話時,請盡可能提供足夠的資訊。記住您的行動電話是您危及時唯一的憑藉,請保持 涵話,直到獲得教授。

15.8. 設定

設定電話簿的狀態,偏好存放位置及電話簿的資料欄位元設定。

- 記憶體狀態
 - 這個功能可以讓您瞭解 SIM 卡記憶及手機記憶圖電話簿的存儲情况。
- 個存位置 這個功能表可以讓您設定電話簿儲存到 SIM 記憶或手機記憶體中,這可以讓您決定在編輯時要儲存在哪裡。
- 相位

這個功能可以讓您設定要儲存的電話號碼的相關資料欄。

16. 安全密碼

16. 1. PIN

PIN 爲網路運營商隨 SIM 卡提供的個人識別碼,請妥善保存。

16. 2. PUK

• 連續三次輸入了錯誤的 PIN 碼,SIM 卡會被饋住。此時須輸入網路運營商提供的 PUX 碼。如果您讚失了該密碼,壽與您的服務運營劃聯絡。

16. 3. PIN2

PINZ®(4至6位元元數位)針對一些SIM卡提供一些特定功能,設定某些選用加值功能用,例如設定付費順示、固定撥點等。 如果您的 SIM 卡支援選些功能,便可在手機上使用這些功能。

16. 4. PHK2

如果您連續三次輸入了錯誤的PIN2碼,PIN2碼將被錄住。 只有輸入正確PUK2碼,才能再使用這些功能。 如果您遺失了該密碼,請與您的服務運營商聯絡。

16.5. 銷定密碼

當您使用通話限制功能時, 圖輸入 4 位元元數位的鎮定密碼。 當您申請此項網路功能時, 會從服務運營商處得到該密碼。

16.6. 話機密碼

話機密碼用於防止本手機被盜用,出廠時預設的密碼是 1122。

<u>注意</u> PIN 碼與 PIN2 碼 (4 至 8 位元元數位):

17. 文字編輯

17.1. 輸入方式

本手機提供之輸入方式包括以下各項:

- 大寫字母;
- 小寫字母;
- 智慧英文大寫
- 智慧英文小寫
- 數位輸入:
- 拼音輸入:
- 智慧拼音:
- 繁體筆劃輸入;
- 標點符號;

17.2. 按键功能

- 1. 左軟體功能鍵 選擇目前加亮的候選單字。
- 2. 右軟體功能鍵 執行顯示在其正上方的文字所對應的功能。
- 四向方向鍵:
 - 上/下箭頭鍵 在候選表中上下翻頁;
- 左/右箭頭鍵 在資訊文本或候選表中水準移動遊標。
- 4. 數位鍵(0-9) 用於組成文本資訊和輸入數位插入一個相應的字母或數位元。
- 清除鍵 用於清除前一字元或重新回到輸入模式。
- 標點符號鍵(*) 在資訊組成中顯示一個標點符號候選表或在拼音輸入法中確認一個候選 語音。
- 7. 輸入模式切換鍵(#) 在不同輸入模式中切換。
- 8. '0' 鍵:
 - 插入一個空格(僅用於eZiText字母語系模式);
 - 插入一個空格或"0"(僅用於eZiTap 字母語系模式)。

17.3. 英文輸入法

在吐輸入模式裏、輸入的字元越多,能取得所需的完整單詞的幾率就越高,侵如您想輸入 "china" 這個 詞,您可以按 2.4.4.6.2 鏡,您可以按 "#" 鏡進行大寫和小寫的切換,您還可以通過數位元元鍵 0 插入 空格,按本變輸入特殊字元。

17.4. 數字輸入法

您可以輸入任意的數位,按*鍵輸入特殊字元

17.5. 中文輸入法

使用中交輸入功能可以在電話簿及短訊息的編輯視窗中以拼音、智慧拼音或筆畫方式鍵入您的中文字。

17.5.1 拼音輸入法

我們可以通過字元的拼音輸入中文字元。 馬了方便拼音輸入法通過英文字元來表達中文字元的拼音。只要 按照字元的拼音輸入,就可以從提示欄中找到所需的字元。選好字元以後按下"選擇"軟體功能鍵就可以 選擇您所要的字元。按本鍵輸入特殊字元。

17.5.2 筆劃輸入法

因筆畫輸入法的問世,現在我們不需要非得用拼音來輸入文字了。只要輸入5個筆畫字元和one wild card character 就可以象手寫一樣地輸入文字了。假若您要輸入"中"字,您可以按2鏡,按5錢,按1錢,按2錢。輸入的筆選越多,從下麵的提示欄裏找到所需的漢字的幾率也越高。當您所要找的漢字出現在下方的起示欄裏時,您只要按下相應的數位就可以了。您可以通過字模模式瀏覽所需的提示。通過數位變8就可進入字根模式。字是由許多字根組成的,所以我們可以涵過字模學到所需的字。按本繼執入等狹字元。

17.6: 注音輸入法說明

注音輸入法有2種以下說明操作順序:

- 鍵入注音符號:0-9數字鍵輸入注音符號;
 - **例:**要輸入"當"字時,接數字鍵"2"一次注音符號爲"为"字,連接數字鍵"9"二次注音符號爲"尤"字,即可得到"當"的相關音的中文字。
- 選擇中文字:移動鍵 進行選擇,上、下、左、右鍵 選擇中文字,左鍵 選定中文字。
- 選擇閱聯字: 關聯輸入會依上一個輸入字的相關聯字出現,可以用上、下、左、右鍵尋找待選字,按 左號選定中文字,按右鍵可完成選擇中文字,再按左鍵完成。
- 掲載已輸入字:上、下、左、右鍵移動游標,按右鍵可刪除上一個中文字。
- 切換輸入法:在本文編輯狀態下,按#鍵切換輸入法,可以在注音、英文、數字輸入之間切換,登幕左上角有圖示提示。
- 符號輸入:按*鍵可調出符號輸入。
- 直到您需要的字元或單詞出現。移動鍵選擇單詞,左軟鐵選定單詞或中交字。
- 用 # 鍵 切換輸入法。
- 按 *鍵符號輸入。
- 按右鍵 清除輸入錯誤。

18. Motion JPEG 短片製作

因短片製作軟體有版權問題如有需要請向經銷商諮詢。

19. 保健與安全訊息

使用電池的注意事項

本手機採用鋰離子標準充電式電池供電:

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網路發射站附近使用手機可節省用電。
- 行動電話網絡訊號強度和網路服務商設定的參數,都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間,取決於電池剩餘電量,以及所使用電池和充電器的類別。電池可充放電數百次,但 會逐漸損耗。當使用時間(通話時間和備用時間)比正常情況明顯縮短時,便應購買新電池了。
- 已充滿電的電池,若長時間放置不用,電量會逐漸減退。
- 請只使用認可的手機電池和充電器。當不使用充電器時,要切斷電源,電池不能連續充電超過一周, 因過度充電會縮短電池的器命。
- 過高或過低的溫度,都會影響電池的充電性能,使用前可能需要先將電池恢復至正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方(如多天或夏天放在汽車內),因爲這樣會降低電池的壽命和電量。
- 電池要儘量保留在室溫下。即使電量充足,當電池過熱或過冷時都可能令手機暫停操作。當氣溫低於 器氏0度(華氏32度)時,舞電池的性能非常有限。
- 不要令電池短路。例如,當備用電池放在口袋或手提包時,金屬物品(硬幣/萬字來或網筆)可能會 令電池的正極和負極(電池背部的金屬片)接通,發生意外短路。電池短路會損壞電池或速接物。請 結昭當地規定,與單用號的實池。
- 不要將雷池放淮火,以免發生危險。

交通安全

無線電話帶給您隨時隨地通過話音進行通訊的方便功能。但件髓無線電話優點的是一項每個人都必須承擔的重要責任。

駕車時,駕駛是您的首要責任。在駕駛汽車時,要運用常識,記住以下提示:

- 要瞭解您的無線電話及其功能,如快速撥接和重撥功能您如果有這些功能,則能在不分散對路面注意力的情況下打電話。
- 有兇提裝置時,請使用兇提功能。儘量使用兇提附件,令駕駛更便利和安全。
- 將無線電話放在便於拿到的位置。要能目光不離期路面就能觸及無線電話。如果在不便接聽的時候接到來電,請讓來電接到留言信箱。
- 通知通話的對方您正在寫車,如有需要,請在交通擁擠或天氣惡劣情況下掛斷電話,下兩/電/雪,乃至交通擁擠都會帶來危險。
- 駕車時請勿記錄或搜尋電話號碼。編寫記事簿或翻閱電話簿,會使您的注意力離開安全駕駛的首要責任。
- 評估交通狀況請根據情形撥接電話,儘量在汽車停下之後或行車之前撥出電話。儘量安排在停車後通話。如果需要在開車時撥出電話,請只撥幾個數位,在檢視路面和倒後鏡後,再繼續撥號。
- 通話時避免越設越緊張或激動,以免引致分心。告訴對方您正在駕駛,中止可能使您的注意力偏離路面的對話。
- 用無線電話求助。在火警/交通意外或急救的情況下,撥緊急電話號碼。記住,用無線電話撥出這些電話都是交替的!
- 在緊急情况下,用無線電話請他人提供協助。如果您發現車祿或有人進行犯罪行爲或其他性命悠關的 危急情况,請施以接手,撥打緊急電話號碼。

需要時撥打道路求助號碼或非緊急求助號碼。如果您發現不會構成嚴重危險的車輛故障/交通燈故障或無人受傷的輕微交通意外,請撥打道路求助辦碼或其他非緊急求助辦碼。

操作環境

- 切記遵守所在場所的特別規定。在禁止使用手機的地方或可能造成幹擾或危險時,一定要關機。
- 當手機或配件連接其他裝置時,請閱讀該裝置的用戶手冊以獲得詳細的安全指導。不要連接不相容的 商品。
- 與其他行動無線發射設備一樣,爲設備的有效操作和人身安全起見,建議該設備只以正常操作方式使用放在耳邊,天線向上。

電子裝置

多數現代化電子設備都可隔離射頻(RF)訊號。

但是,有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。

此時,請與您的生產廢商討論其他解決方法。

心律關整器

心律調整器生產廠商建議手機和心律調整器之間最少保持 15 公分(6 英寸)距離,以避免對心律調整器的 潛在幹擾。

這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

裝有心律調整器的人士:

- 在開機時,應該保持手機和心律調整器間的距離最少有15公分(6英寸);
- 佩帶手機時,不應將手機放在胸部的口袋內;
- 應使用與佩戴心律調整器不同側的耳. 聽電話,以減少造成幹擾的可能;
- 如果有理由懷疑出現幹擾,立即關掉手機。

即小数数数

部份數位無線電話會幹擾某些助聽器。如果發生幹擾,可能要向您的助聽器生產蘑諮詢以尋求解決方法。

其他醫療設備

如何您使用任何個人醫療設備、請治詢設備生産額,以確定是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可協助您取得此類資料。在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療場所,請顯掉手機。醫院或醫療場所可能在使用對外部射頻能量做您的設備。

MCP.

射頻訊號會影響汽車上安裝或隔離不當的電子系統。

請向汽車生產商或其代表諮詢有關汽車的情況。

您還應向汽車附加安裝設備的生產商洽詢有關情況。

在有明文規定要求關機的場所,請關閉手機。

可能引起爆炸的地方請關閉手機,請遵守所有標誌和指示。在這些地方,火花就足以引起爆炸或火災而導 致受傷甚至死亡。

建議用戶在加油站(維修站)關機。在燃料儲存點(燃料儲存和供應地區)/化工廠或任何進行爆破的地方,必須遵守有關使用無線電設備的限劃規定。有潛在爆炸危險的地區未必有所經期。其中包括:

船甲板下面/化學製品運輸或儲存設施/以石油氣驅動的汽車/空氣中含有化學物質或微粒(如顆粒/灰 塵或金屬粉末)的地區以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

本手機與其他無線行動電話一樣,使用無線電訊號/無線和固網網路以及用戶編寫程式的功能操作,不能保

應在任何環境下都能接收。因此,對於特別重要的通訊(如醫療急救),不應太過倚賴手機。 請聽記,打出或接聽任何電話時,手機必須開著並處於服務範圍內,並且可接收到足夠的訊號強度。在某 進行動電話網絡上,或在使用某些網路服務及/或電話功能時,可能無法擬出緊急電話。請向當地網路運營 縮款詢名關情況。

要緣出聚急電話:

1. 如果手機未開,請先開機。

- 2. 輸入您當地的緊急服務號碼(例如 112 或其他官方緊急號碼),不同地區有不同的緊急號碼。
- 3 北部建築

如果使用了某些功能(如限制通話等),撥打緊急電話前應先關閉這些功能。請詳閱本文件及當地的無線 服務運營曆。

機打緊急電話時,記住儘量準確矩提供所有必要的資料,記住,在事故現場,手機可能是唯一的通訊工 具,不要額使掛斷涵話。

其他重要安全資料

- 只有合资格專業人員才能維修或在車上安裝電話。
- 電話安裝或維修不當,可能會發生嚴重危險,並使保養失效。
- 請定期檢查汽車中所使用的無線設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機/手機零件和配件附近、存放或攜帶易燃液體/氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣觀的汽車,切配安全氣觀影服會產生巨大的衝力。不藏要將物體,包括固定的或可移動的無線電設備,安裝在安全氣上方或安全氣蓋影脹時會影響到的地方。如果汽車無線電設備安裝不當,安全儀蓋膨脹時會造成嚴重的協善。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機,可能對飛機操作構成危險,同時亦麗犯法例。
- 不遵守規定的用戶,可能會被暫停或終止電話服務及/或受到監控。
- 不要噴塗手機。燃料會在阻塞活動零件,從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置,如微波爐/電爐或取暖器上。手機過熱可能會爆炸。
- 請只使用本手機強附或經過許可的備用天線。使用未經許可的天線/改造件或附件會損壞本手機及違反無線電裝置的有關規例。
- 如手機/電池/充電器或任何配件不能如常運作,請到就近的維修部。工作人員將給予協助,如有需要,會安排維修事宜。

護理與維修

本手機設計優良, 工藝精湛。務諮細心護理, 請遵守。

20. 術語

以下辭彙表,可協助您理解本手冊中的主要技術辭彙和縮寫,以及更易掌握手機各項功能。

GPRS (整合封包無線服務)

一項新的非話音附加服務,可通過行動電話網絡發送和接收資訊。

GPRS 可確保手機和電腦用戶不問斷地連接到互聯網。 此項技術建基於全球行動通訊系統 (GSM) 電路切換行 動電話連接和短資訊服務 (SMS)。

GSM (全球行助涌訊系統)

國際標準的行動通訊系統,保證不同的網路服務商可互相相容。GSM系統覆蓋大多數歐洲國家及全世界大部分地方。

線路識別功能服務 (來實者顯示)

顯示或隱藏手機號碼的網路功能。

多方涌話

讓多達額外五人同時進行通話的電話會議。

手機物理

如開啓了該項功能,每次開機時必須輸入密碼才能開機。

翻套接鞭

只需打開翻蓋,即可接聽來電。

通話限制

限制手機打出和接聽來電。

來電轉接

將來電轉接到另一個號碼。

保留通話

當接聽或撥出電話時,保留另一電話;您可視乎需要,切換這兩個通話的狀態。

來電待接

在您通話中提示有另一來電。

SMS (短資訊服務)

向另一個網路用戶發出短資訊,以及從另一個用戶處接收短資訊的網路功能。 建立或收到的短資訊可以顯示/收聽/編輯或傳送。

軟體功能變

手機上的兩個鍵,功用如下:

- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示慕恭最底一行,正好在相關的鍵上面。

語音信箱

電腦化電話語音服務,當您無法接聽來電時自動轉接接聽,您亦可以錄製自己的問候語,請來電者錄製留 言資訊。

PIN碼(個人識別碼)

防止您的手機被盜用的密碼。 PIN 碼與 SIM 卡均由服務商提供。 PIN 碼長度可由 4 位元至 8 位元元數位元元元,在需要時可更改。

PUK Œ

連續三次輸入了錯誤的 PIN 碼後的解鎖碼,該 4-8 位元元數位的號碼與 SIM 卡均由服務商提供。

國際漫遊

在本地服務區以外使用手機(如外出旅遊)。

SDN (特殊服務號碼)

網路運營商提供的電話號碼,用於特殊服務,如留言信箱/電話諮詢/客戶支援及緊急服務等等。

SIM卡(客戶識別卡)

卡內藏有晶片,記憶操作手機所需的資訊(網路、記憶體資訊以及客戶個人資料)。 SIM 卡裝在手機背後的卡座內,由電池保護。

※「減少電磁波影響,請妥適使用」

「SAR 標準值 1.6W/Kg; 送測產品實測值為: 1.33 W/Kg」。

維修服務站

一、 臺北服務站

電話: (02)2999-6633

地址:臺北縣三重市興德路 92 號 11 樓

二、 台中服務站

電話: (04)2322-5660

地址: 台中市西國區美村路一段 72 號

三、 彰化服務站

電話: (04)728-4463

地址: 彰化市中正路一段 56 號

四、台南服務站

電話: (06)221-1789

地址:台南市府前路2段102號1樓

五、 高雄服務站 電話: (07)236-0999

地址: 高雄市新興區六合一路 28 號